



Hooldusjuhend

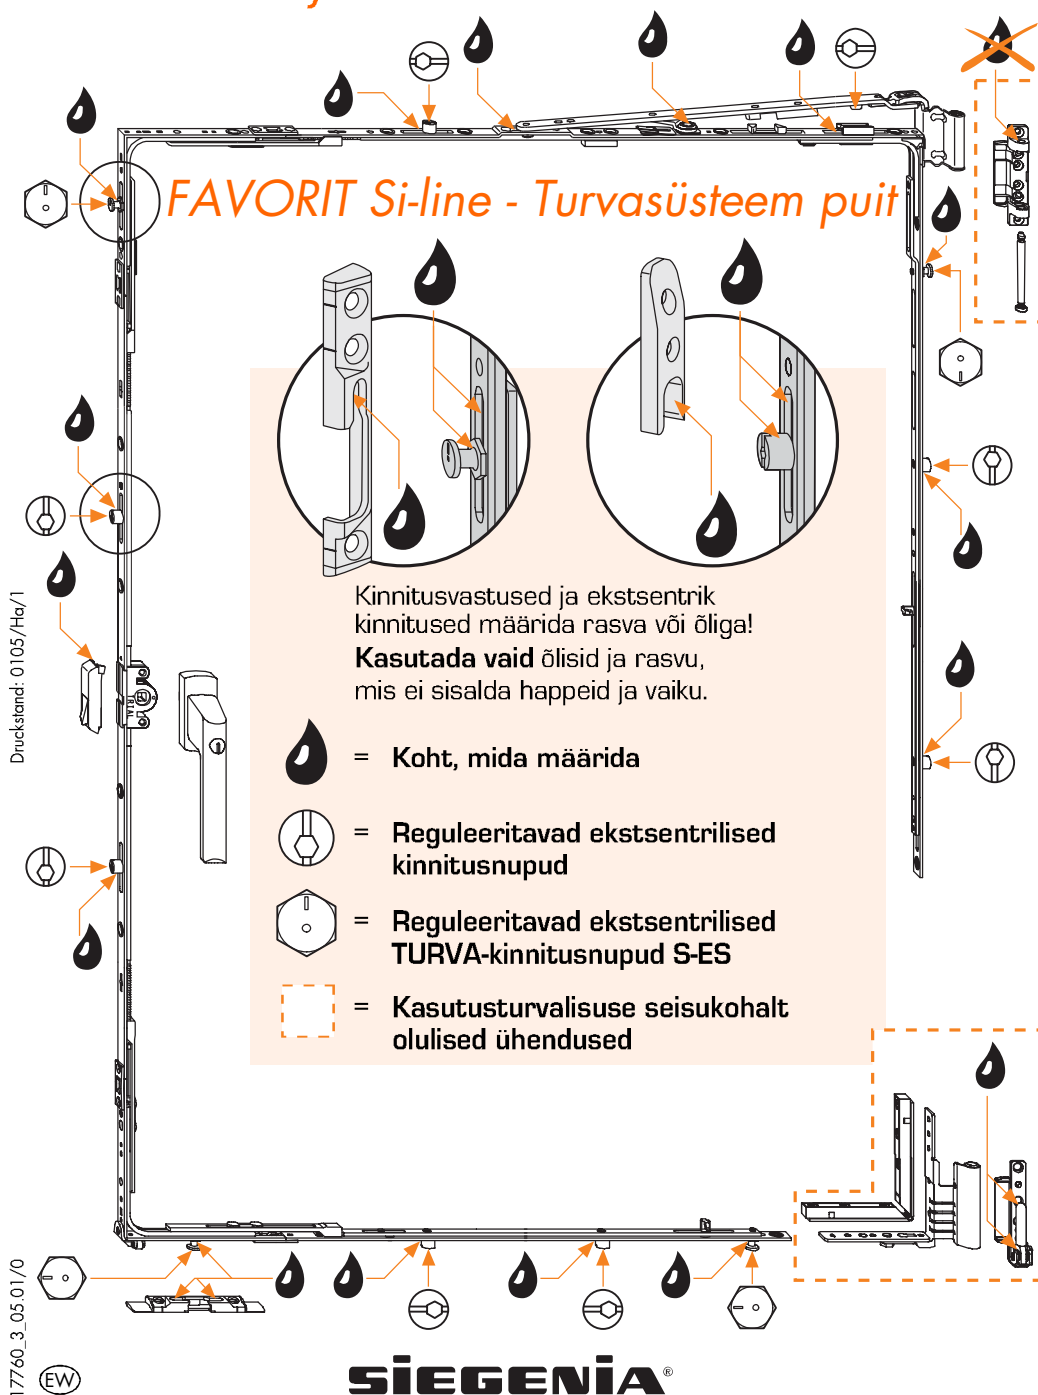


Pöörd-kaldavatava aknaraami paigaldamine

1. Raami alumisele hingele paigaldamine

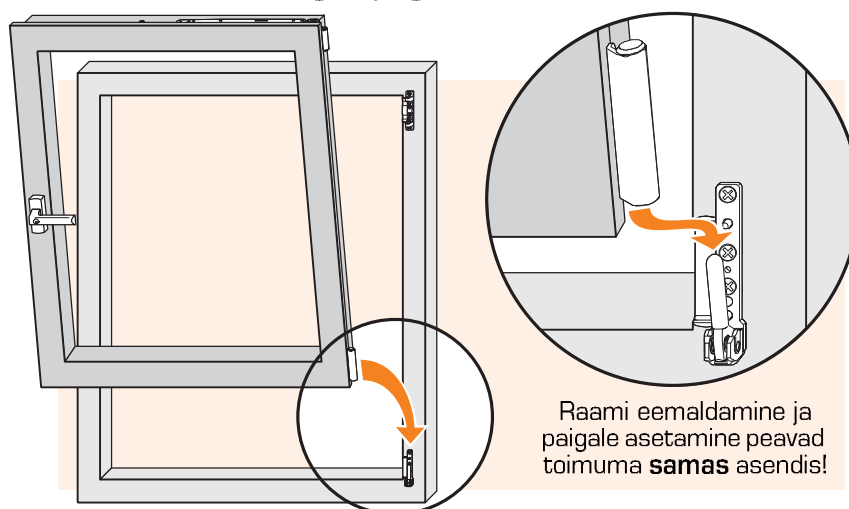

2. Aknaraami ülemise nurga asetus

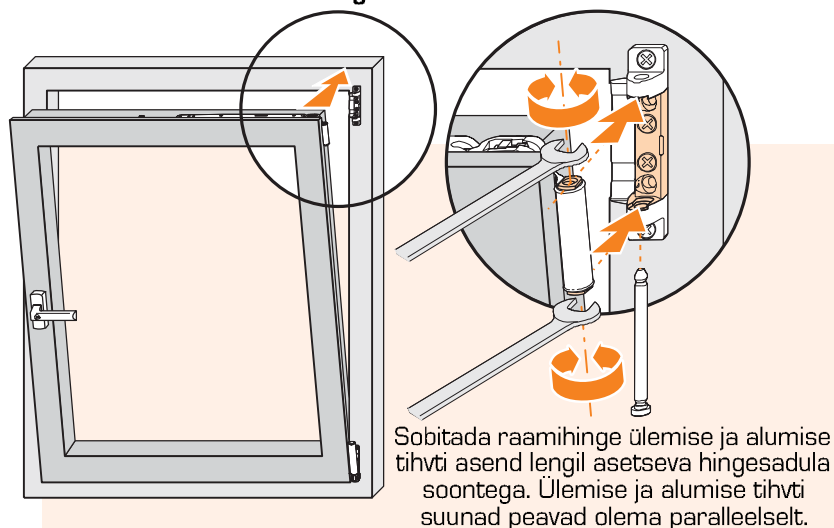


SIEGENIA®


Pöördavatava aknaraami paigaldamine

kehtib peidetud kinnitusega keskHINGE korral

1. Raami alumisele hingele paigaldamine

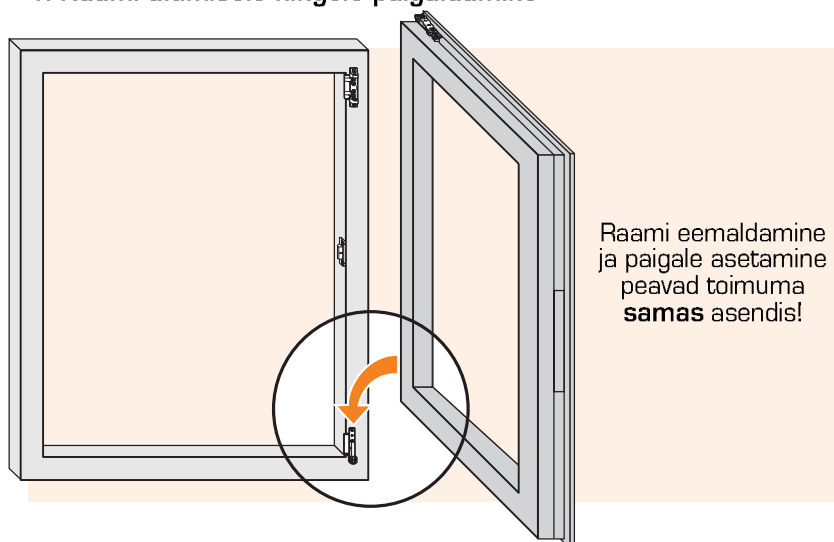

2. Aknaraami ülemise nurga asetus

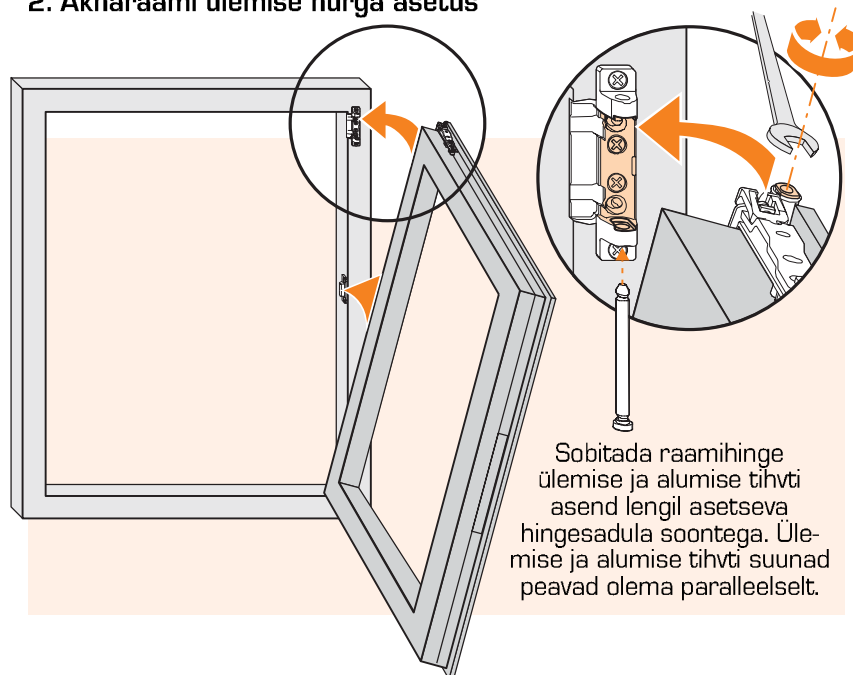

SIEGENIA®

Abiks akna kasutamisel:

Teie aknad/uksed on varustatud kvaliteetsete SIEGENIA aknasulustega. Si aknasuluste aktiivse, pikaajalise ja mugava kasutuse huvides tuleks neid hooldada **vähemalt kord aastas**:

1. Määrige kõiki liikuvaid osasid ja kinnitusvastuseid (🔧).
2. Määrimiseks **kasutage ainult** õli või rasva, mis ei sisalda happeid ega vaike.
3. Kontrollige kasutusturvalisuse seisukohalt oluliste ülemiste ja alumiste hingekomplektide kinnitumist ja kulumist (🔧). Vajadusel vahetage defektsed detailid.
4. Kui aknahinged on ilma dekoratiivsete plastkateteta, kontrollige kindlasti ülemise hinge fikseerimis/kinnituspoldi olemasolu ja **lukustumist**.
5. Puhastamiseks ja hooldamiseks kasutage **ainult** vahendeid, mis on pH-neutraalsed ja ei kahjusta suluste korrosioonikaitset.

Aknasuluste pinnatöötamise kvaliteedi ja omaduste säilitamiseks palume teil järgida järgnevat juhendit:

6. Aknasuluste pinna puhastamiseks kasutage silikooni ja happevabu õlisid (n. õmblusmasinaõli).



Tähelepanu! Järgmised tööd on lubatud teostada ainult spetsialistide poolt:

- aknasuluste detailide vahetamine
- aknaraami hingedelt mahavõtmine ja pealepanek
- kõik aknasuluste reguleerimistööd - eriti ülemise ja alumise hingekomplekti reguleerimine

Kui soovite hiljem akent värvida, või uuesti klaasida, siis hoiduge suluste määrimisest või muul viisil rikkumisest.


Käesolev hooldusjuhend kehtib ka nende aknasuluste ja -tüüpide kohta, mida siinjuures eraldi pole välja toodud.

Address:

SIEGENIA®

SIEGENIA aknasuluste reguleeritavus


Näidatud reguleerimistöõde teostamine
vaid spetsialistide poolt:

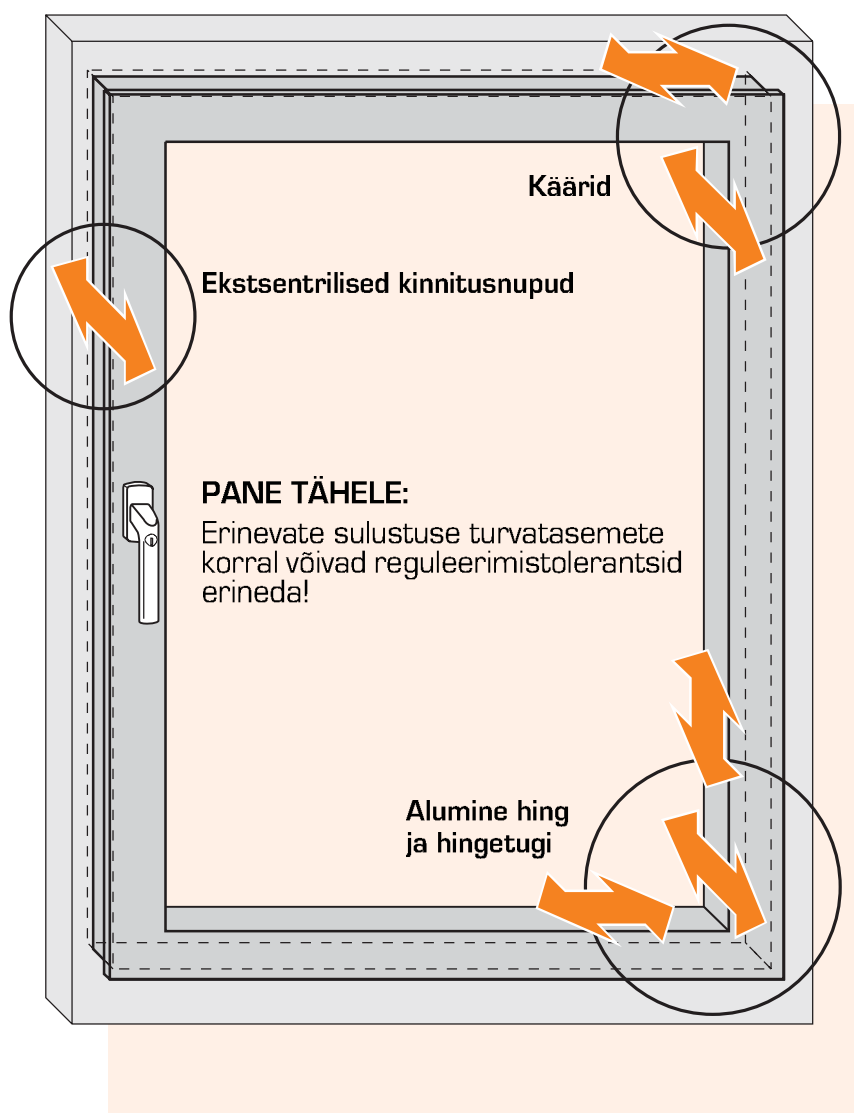


SIEGENIA®

Aknasuluste reguleeritavad detailid


Käärid

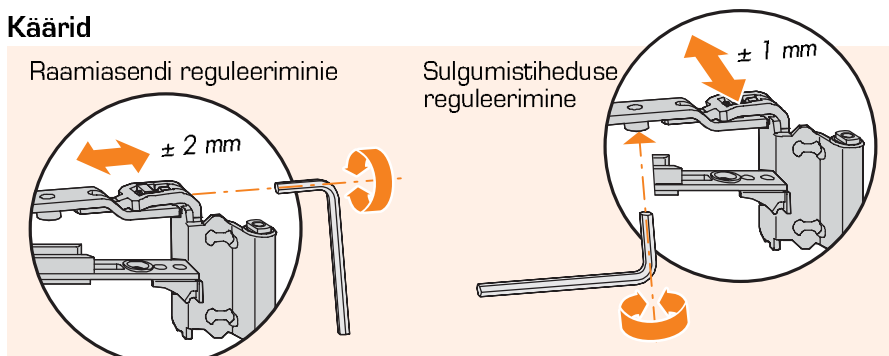

Ekstsentrilised kinnitusnupud

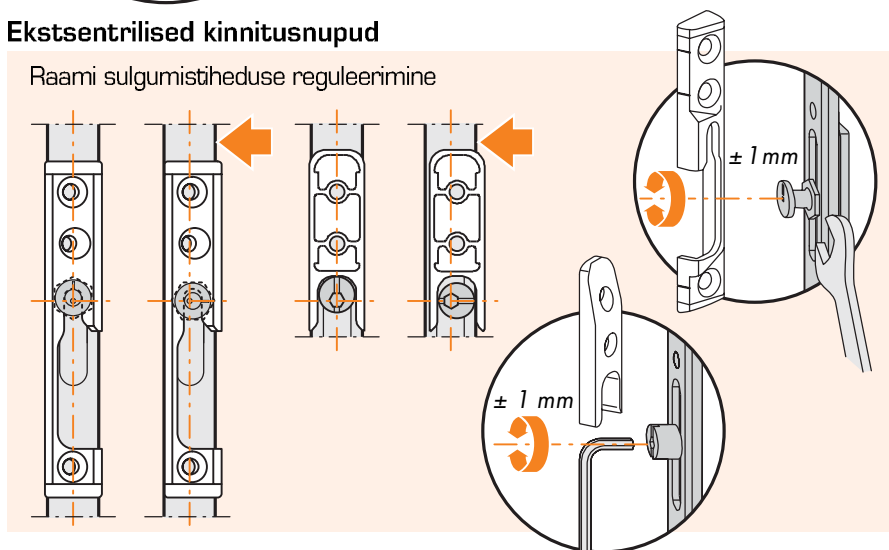

Alumine hing

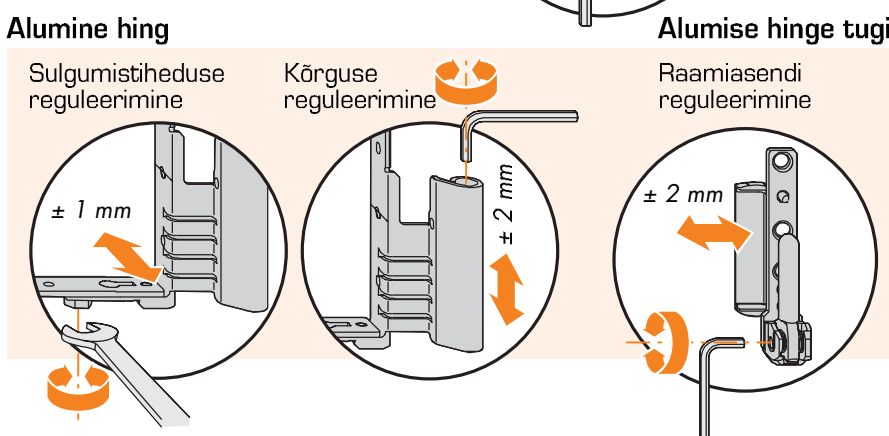

Alumise hinge tugi

SIEGENIA®